



Hintakampó felszerelése

Kor- és súlyhatárok

- Bébihinta: születéstől 3 éves korig ajánlott vagy amíg a gyerek eléri a 15 kg súlyt
- Junior hinta: 18 hós kortól 5 éves korig ajánlott vagy amíg a gyerek eléri a 30 kg súlyt
- Ikerhinta: születéstől 3 éves korig ajánlott vagy amíg a gyerekek külön-külön elérik a 15 kg súlyt


Kérjük, figyelmesen olvasd el a felszerelésre és használatba helyezésre vonatkozó utasításokat és információkat! Ha ezeket betartod, a gyereked biztonságban lesz!

Ha a hintát már összeraktad, a felfüggesztés maradt hátra. Felfüggesztés beton plafonba ajánlott vagy lehetőség szerint fagerendára. Ha a hintakampó beszerelése nem tökéletesen biztonságos, használj állványt! Állványt bármelyik BETO hintához használhatsz.

Figyelem! A hintakampót semmilyen körülmények között ne szereld álmennyezetbe vagy gipszkartonból készült plafonba, mert az nem megfelelően biztonságos és veszélybe kerül a gyereked!

Plafonba szerelés


- Ⓜ Válaszd ki a hinta felszereléséhez a megfelelő helyet. Olyan helyet válassz, ahol kellően nagy hely van ahhoz, hogy használat közben a hinta ne ütközzön falba, ajtóba, szekrénybe vagy bármilyen más berendezési tárgyba.
- Ⓜ A kiválasztott helyre egy 12 mm átmérőjű fűrőheggyel fúrj egy 8-9 cm mély lyukat a mennyezetbe.

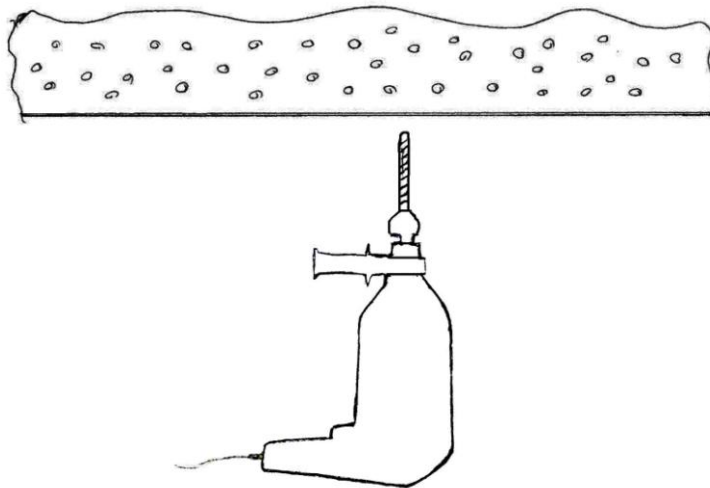


- Ⓜ Helyezze be a műanyag tiplit a furatba kalapács segítségével. Győződj meg róla, hogy a tipli szorul a furatban!



- ⊙ Tekerő mozdulattal helyezd a tiplibe a hintakampót, amíg teljesen becsavarodik és megszorul, figyelve arra, hogy a tipli tökéletesen szoros maradjon!

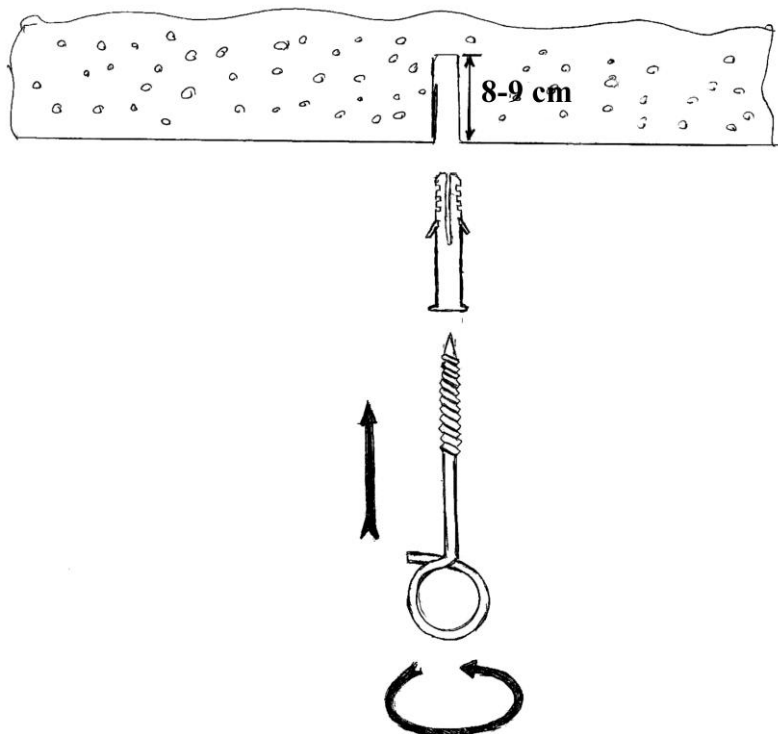


- ⊙ Ellenőrizd a kampó biztonságos használhatóságát! Próbáld megmozgatni a hintakampót! Ha nem mozdul, hanem tökéletesen szorul, akkor a kampó biztonságosan használható.
- ⊙ A karabiner segítségével akaszd a hintát a kampóra (ha rugó is van, akkor az a kampó és a karabiner közé kerüljön).

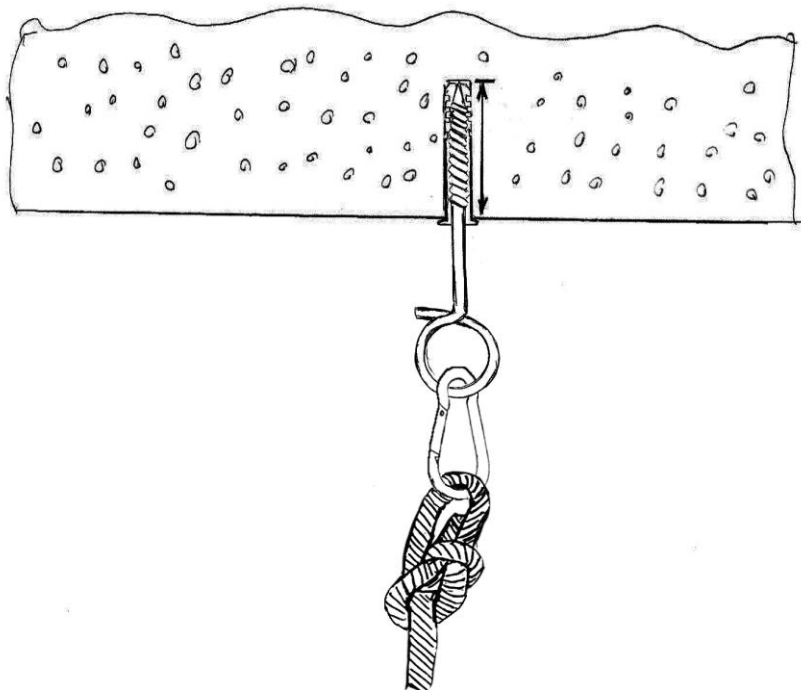




Fagerendába szerelés

- ⊗ Válaszd ki a hinta felszereléséhez a megfelelő helyet. Olyan helyet válassz, ahol kellően nagy hely van ahhoz, hogy hintázás közben ne ütközzön falba, ajtóba, szekrénybe vagy bármilyen más berendezési tárgyba.
- ⊗ A kiválasztott helyre egy 6 mm átmérőjű fűróheggyel fúrj egy 8-9 cm mély lyukat a mennyezetbe.

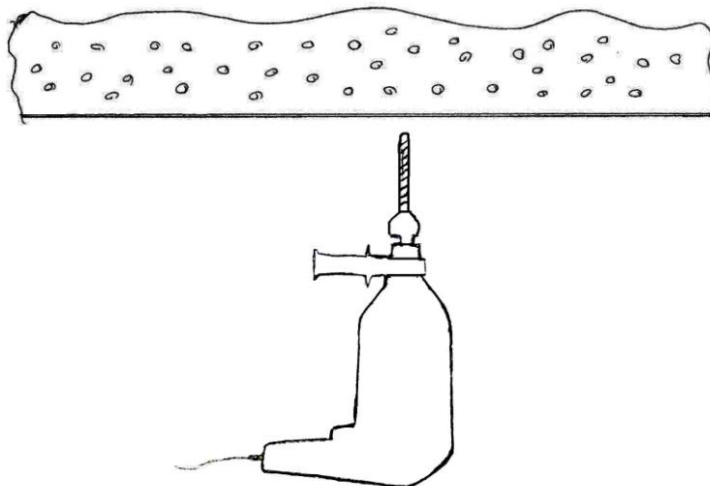


- ⊗ Csavard be a hintakampót a furatba addig, amíg teljesen becsavarodik és megszorul

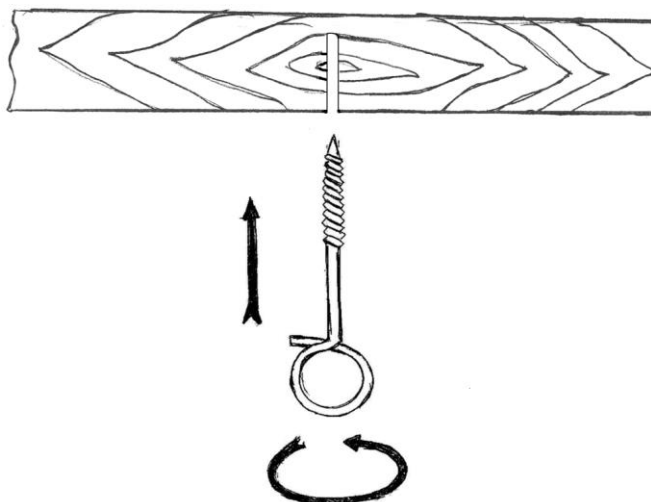

- ⊗ Ellenőrizd, hogy a kampó biztonságosan használható! Próbáld megmozgatni a hintakampót! Ha nem mozdul, hanem tökéletesen szorul, akkor a kampó biztonságosan használható.



- Ⓢ A karabiner segítségével akaszd a hintát a kampóra (ha rugó is van, akkor az a kampó és a karabiner közé kerüljön).

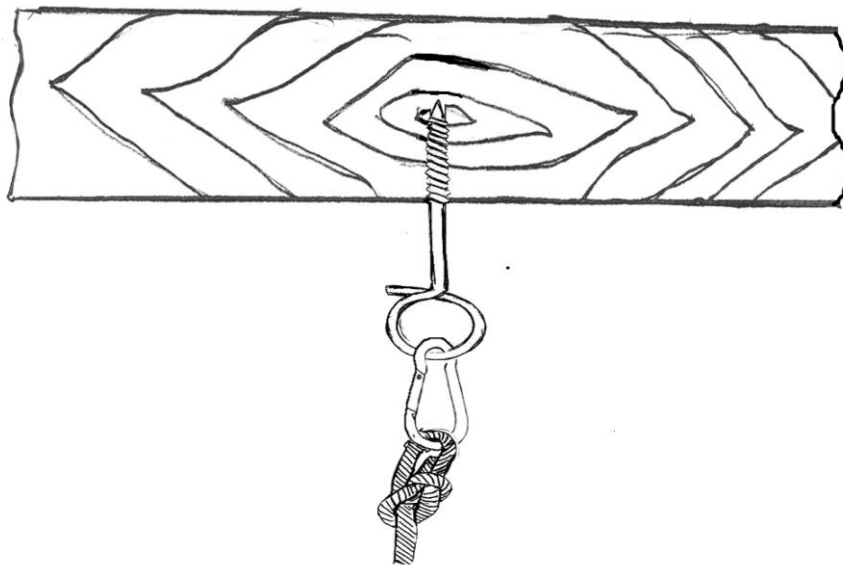

- ! **Gyereked biztonsága érdekében ellenőrizd minden használat előtt a hintakampó biztonságosságát! Ha a hintakampó nem áll biztosan, stabilan, nem tökéletes a rögzítés, abban az esetben tilos azon a kampón a hintát használni, újra kell rögzíteni (tiplicsere, vagy szükség esetén új furat fúrása) a fenti leírás szerint!**